NETTENSHOP
alles op het gebied van netten

Handleiding: zandbaknet inmeten

Zo meet je in een paar minuten de juiste maat voor je zandbaknet

Meet liever te ruim dan te krap. Een net dat te kort is, kun je helaas nergens meer voor gebruiken. Een net dat iets te lang is, rol of vouw je gewoon in, en dan past het nog steeds.


Met deze handleiding bepaal je de juiste netmaat, en ook hoeveel montagedoppen en hoeveel elastiek je nodig hebt. Geef de maten daarna aan ons door en wij maken jouw net op maat.

Wat heb je nodig

- Een rolmaat of meetlint
- Pen en papier (of je telefoon) om de maten te noteren
- Eventueel een tweede persoon die het meetlint vasthoudt bij grotere zandbakken

1. Zijaanzicht

Randhoogte meten en overlap bepalen

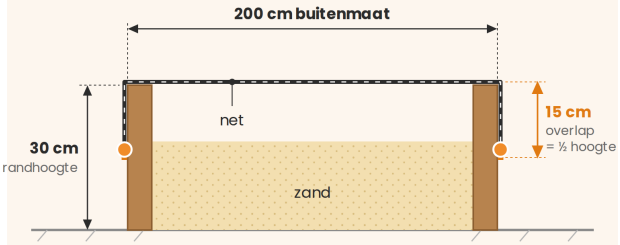


Netmaat = buitenmaat + 2 × overlap

15 + 200 + 15 = 230 cm

2. Bovenaanzicht

Montagedoppen en elastiek (zandbak 200 × 150 cm)

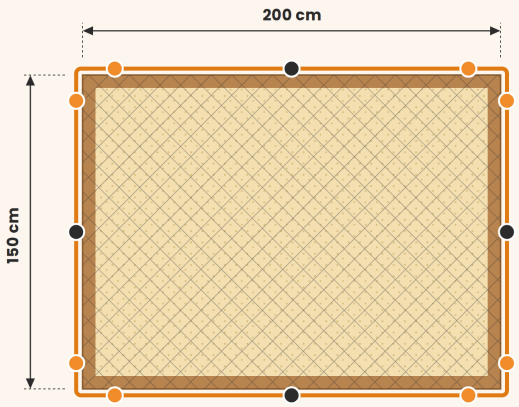

- **8 doppen** bij de hoeken: 1 links en 1 rechts van iedere hoek
- **+ 1 dop per meter** tussen de hoeken (hier 4) = **12 totaal**
- **Elastiek** = omtrek 700 cm → naar boven afronden: **7 m**

Stap voor stap inmeten

De netmaat is de buitenmaat van je zandbak plus aan elke kant een overlap van de halve hoogte van de rand.

1. **Meet de lengte en breedte.** Meet aan de buitenkant van de rand, van buitenkant tot buitenkant. Rond af naar boven op hele centimeters.
2. **Meet de hoogte van de rand.** Meet aan de buitenkant, van de grond tot de bovenkant van de rand.

3. **Bepaal de overlap.** Neem de helft van de randhoogte. Het net valt zo aan alle kanten over de rand heen, zodat je het op de zijkant kunt bevestigen.
4. **Tel de overlap op bij je maten.** De overlap komt aan beide kanten, dus je telt hem twee keer op bij de lengte en twee keer bij de breedte.
5. **Twijfel je? Neem dan de grotere maat.** Een paar centimeter extra is nooit een probleem, een paar centimeter te weinig wel.

Rekenvoorbeeld voor een zandbak van 200 x 150 cm met een rand van 30 cm hoog:

	Lengte	Breedte
Buitenmaat zandbak	200 cm	150 cm
Overlap (30 cm ÷ 2 = 15 cm, 2 kanten)	+ 30 cm	+ 30 cm
Netmaat om te bestellen	**230 cm**	**180 cm**

Houd rekening met obstakels

Alles wat boven de rand uitsteekt, kost extra netlengte. Het net moet er immers overheen. Denk aan:

- Een paal, parasolhouder of schaduwdoek in of naast de zandbak
- Een zitbankje, deksel of speeltoestel dat aan de zandbak vastzit
- Zand dat hoger ligt dan de rand, of een bult zand in het midden
- Een rand die niet overal even hoog is

Meet hoe ver het obstakel boven de rand uitsteekt en tel dit minimaal twee keer op bij de maat in die richting: het net gaat er aan de ene kant op en aan de andere kant weer af. Is de rand niet overal even hoog? Reken dan met de hoogste kant.

> Neem hier liever wat extra ruimte. Een te lang net vouw je in, een te kort net past niet meer.

Hoeveel montagedoppen heb je nodig

Plaats bij elke hoek een montagedop links en rechts van de hoek. Bij een rechthoekige zandbak heb je daarmee al minimaal 8 doppen. Plaats daarna tussen de hoeken iedere meter nog een dop.

Rekenvoorbeeld voor dezelfde zandbak van 200 x 150 cm:

Plek	Aantal doppen
Hoeken (4 hoeken x 2)	8
Lange zijden (2 x 1 dop tussen de hoeken)	2
Korte zijden (2 x 1 dop tussen de hoeken)	2
Totaal	**12**

Heeft je zandbak een andere vorm, zoals zeshoekig of rond? Neem gerust contact op, dan rekenen we het samen met je uit.

Hoeveel elastiek heb je nodig

Meet de omtrek van je zandbak en rond af naar boven op hele meters. Zo heb je altijd voldoende elastiek om het net rondom strak te spannen.

1. Meet de omtrek aan de buitenkant van de rand, op de hoogte waar de montagedoppen komen.
2. Heb je lengte en breedte al gemeten? Dan is de omtrek 2 x lengte + 2 x breedte.
3. Rond de uitkomst altijd af naar boven, nooit naar beneden.

> **Rekenvoorbeeld:** 2 x 200 cm + 2 x 150 cm = 700 cm, dus je bestelt 7 meter elastiek. Kom je uit op 6,3 meter? Bestel dan 7 meter.

Checklist voor je bestelling

- ☐ Lengte en breedte gemeten aan de buitenkant van de rand
- ☐ Halve randhoogte aan elke kant opgeteld als overlap
- ☐ Extra ruimte meegenomen voor obstakels of opgehoopt zand
- ☐ Aantal montagedoppen bepaald: 2 per hoek plus 1 per meter
- ☐ Omtrek gemeten en naar boven afgerond voor het elastiek
- ☐ Bij twijfel: de grotere maat gekozen

Geef de maten aan ons door en wij maken jouw zandbaknet op maat. Heb je vragen over het inmeten of de montage? Neem gerust contact op, we helpen je graag verder.